## **CO7MO7**

便携式

# 气味检测器mini XP-329m



## 将气味的强弱数值化

# 把气味的强弱通过【000】~【999】的数值显示出来

※表现的数值为相对值



**■显示部** 

## 除臭效果检查的使用案例

测量值为250的事务所在安装小型除臭装置后测量值降低到150。体现了除臭装置的实际效果。









使用气味检测仪,不 会像人一样产生嗅觉 疲劳。所以十分方便 实用。

安装除臭装置 检测值: 250

检测值: 150

■ 规 格

型			号	XP-329m
检测	N X	<b>寸</b>	象	各种香气、臭气成份
采札	¥ 7	בֿ כ	式	自动吸引式【吸引流量 350±100ml/min】
检测	U J	Ŧ.	理	高灵敏度氧化锡系列热线型烧结半导体式
显力	示 フ	בֿ	式	LCD 数字显示【7 分 3 位】(测定值、表示状态、电量、数据存储状态)
检测	<u>U</u> 3	ċ	围	000-999
指力	F *	青	度	测定值 ±5%±1digit(同一条件下)
应	<b>等</b> 目	4	间	90% 应答 20 秒以内(校正臭气时)
外部输出※				模拟输出、000-999 对应 DC0-0.99V(显示 1 对应 1mv)
数据存储容量※				最多 18000 项数据
使用温湿度范围				温度: 0℃~ 40℃   湿度: 10~80%RH(无结露现象)
保存》	显湿质	医范	围	温度: -10℃~ +50℃ 湿度: 最大 80%RH 以下(无结露现象)
外用	E F	₹	寸	W60×H140×D40mm (突出部份除外)
重			量	约 300g(包含电池)
电			源	5 号碱性干电池 3 节/专用 AC 适配器(AC100 ~ 240V)
连续	使用	时	间	连续使用 10 小时以上(碱性干电池、常温常湿条件下)
标 酉	i2	付	件	过滤器、5号碱性干电池3节、过滤片(10片)1套

※ 选购品

## 特点

#### , 搭载独有的气味传感器

搭载有不易受无味气体的干扰,再现性优良的气味传感器。

## 小型·轻量·紧凑设计

重量约300g的设计,可以随身携带非常方便。

#### 环保设计

只需3节碱性干电池,比以往产品减少1节,连续使用时间从2小时延长至10小时。(常温常湿的环境下)。以环境为本的设计。

### 操作简单


仅调整基准点就可以开始检测。

## 峰值保持功能

随时量示峰值(最大值)的功能,在测定气味浓度变化时非常方便。

## 数据存储功能

可以利用专用软件把机器内储存的数据输出。

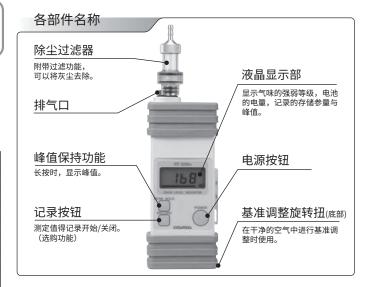

#### ■ 选购品

- ●XP-329m专用选购品套装(P329)
- ·XP-329m专用AC适配器1个
- ·模拟输出电线1根 ·电脑连接软件(CD-ROM)1套
- · 电脑连接软件 (CD-ROM) 13 · USB连接线1根
- ●活性炭过滤器 (DF-105)
- ●活性炭 (FE-110)
- ●平面气味捕集器 (HN-5)
- ●取样泵 (DC1-NA)
- ●F型取样袋(NP-310 F型)
- ●O型嗅辨用气袋(NP-310 O型) ●特氟龙管(TP-1)
- ●取样瓶 (SB-200)

为了维护检测器的性能,保证安全, 请进行日常点检及定期点检。



## 安全须知

- 在使用前请务必仔细阅读"使用说明书",并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外, 则有可能造成事故发生。



## 新考思莫施电子(上海)有限公司

NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

— 日本新宇宙在中国大陆唯一全资子公司

上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房邮编:201613 TEL:021-6774-3138

广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元

北京分公司 ■ 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦A座405室

成都分公司 ■ 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场2310室

上海事务所 ■ 上海市闵行区七宝镇新龙路1333弄29幢911室

URL: https://www.new-cosmos.com.cn 中文 https://www.new-cosmos.co.jp 日文 & 英文







官方网站

微信公众号

京东商城